Inhaltsverzeichnis

DE-BE

1. GEBRAUCHSHINWEISE 40
2. SICHERHEITSHINWEISE 41
3. UMWELTSCHUTZ 43
   3.1. Unser Beitrag zum Umweltschutz 43
   3.2. Ihr Beitrag zum Umweltschutz 43
4. LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN 44
5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH 45
6. BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE 45
7. REINIGUNG UND WARTUNG 46
   7.1. Reinigung von Edelstahl 46
   7.2. Tägliche Reinigung 46
   7.3. Flecken oder Speiserückstände 46
   7.4. Reinigung der Glaskeramikplatte 46
   7.5. Wöchentliche Reinigung 47
   7.6. Reinigung des Fettsammelbehälters 47
   7.7. Einstellen des Gelenks 47
8. INSTALLATION DES GERÄTES 48
   8.1. Elektrischer Anschluss 48
   8.2. Sicherheitsthermostat 48
   8.3. Außenmaße 49
   8.4. Positionierung des Toasters 49
   8.5. Nivellierung des Toasters 50

ANWEISUNGEN FÜR DEN BENUTZER: Gebrauchsempfehlungen mit Beschreibungen der Bedienelemente sowie Anweisungen zur Reinigung und Wartung des Gerätes.

ANWEISUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR: Die für qualifizierte Techniker bestimmen Informationen zur Installation, Inbetriebnahme und Prüfung des Gerätes.

1. GEBRAUCHSHINWEISE

DIESES HANDBUCH IST WESENTLICHER BESTANDTEIL DES GERÄTES UND MUSS DESHALB FÜR DIE GANZE LEBENSDAUER DES GERÄTES SORGFÄLTIG UND IN REICHWEITE AUFBEWAHRT WERDEN. WIR EMPFEHLEN, DIESES HANDBUCH UND ALLE DARIN ENTHALTENEN HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTES AUFMERKSAM ZU LESEN. DIE INSTALLATION IST VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL IN EINHALTUNG DER GELTENDEN VORSCHRIFTEN VORZUNEHMEN. DIESES GERÄT IST FÜR DIE PROFESSIONELLE VERWENDUNG VORGESEHEN UND ENTSPRICHT DEN DERZEIT GÜLTIGEN **EWG-RICHTLINIEN**. DAS GERÄT HAT FOLGENDE ZWECKBESTIMMUNG: **ERWÄRMEN VON TOASTS UND BRÖTCHEN**. JEDER ANDERE GEBRAUCH IST ALS UNSACHGEMÄSS ANZUSEHEN.
DER HERSTELLER LEHNT JEGLICHE HAFTUNG FÜR DEN GEBRAUCH AB, DER VON DER ANGEGEBENEN ZWECKBESTIMMUNG ABWEICHT.

DIE ÖFFNUNGEN, LÜFTUNGSSCHLITZE UND WÄRMEAUSLASSE NICHT ABDECKEN.

DAS TYPENSCHILD MIT DEN TECHNISCHEN DATEN, DER SERIENNUMMER UND DEM PRÜFZEICHEN BEFINDET SICH GUT SICHTBAR AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTES. EINE KOPIE DIESES SCHILDES LIEGT DEM HANDBUCH BEI. ES WIRD EMPFOHLEN, DIESES WIE VORGESEHEN AUF DER RÜCKSEITE DES UMSCHLAGS ANZUZBRINGEN. **ENTFERNEN SIE DAS TYPENSCHILD AUF KEINEN FALL.**

ENTFERNEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME ALLE ETIKETTEN UND SCHUTZFOLIEN AUF DEN AUSSENFLÄCHEN DES GERÄTES.

GEBEN SIE KEINEN ZUCKER ODER ZUCKERHALTIGE SPEISEN WÄHREND DES ERWÄRMENS AUF DIE PLATTE UND STELLEN SIE KEINE SCHMELZBAREN MATERIALIEN ODER SUBSTANZEN (Z. B. KUNSTSTOFF ODER ALUMINIUM) DARAUF AB. SOLLTE DIES VERSEHENTLICH PASSIEREN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT SOFORT AUS, UM EINE BESCHÄDIGUNG DER OBERFLÄCHE ZU VERMEIDEN, UND REINIGEN SIE DIE NOCH WARME KOCHPLATTE MIT DEM MITGELIEFERTEN SCHABER. **WIRD DIE GLASKERAMIKPLATTE NICHT SOFORT GEREINIGT, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH VERKRUSTUNGEN BILDEN, DIE NICHT MEHR ENTFERNT WERDEN KÖNNEN, SOBALD DAS GERÄT ERKALTET IST.**

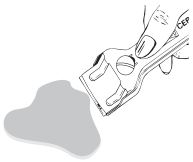

VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL PUTZSCHWÄMME AUS METALL, DIE DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN KÖNNEN. DIE ÜBLICHEN, NICHT SCHEUERNDEN PRODUKTE UND GGF. EIN WERKZEUG AUS HOLZ ODER KUNSTSTOFF VERWENDEN.



DAS GERÄT WIRD WÄHREND DES GEBRAUCHS SEHR HEISS. ES WIRD EMPFOHLEN, BEI DEN JEWEILIGEN TÄTIGKEITEN TOPFHANDSCHUHE ZU TRAGEN.

LEGEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE ODER LAPPEN AUF DAS GESCHLOSSENE GERÄT, INSBESONDERE WENN ES IN BETRIEB IST.

VOR DER AUSFÜHRUNG EINES GARVORGANGS IMMER DEN DECKEL ZUMACHEN; ER SOLLTE NUR ÜBER KURZE ZEIT AUFGEMACHT WERDEN.

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN TOASTER SO AUFZUSTELLEN, DASS DIE RÜCKSEITE ETWAS HÖHER STEHT. NEHMEN SIE DAZU BEZUG AUF DEN ABSCHNITT „8.5 NIVELLIERUNG DES TOASTERS“.

NACH GEBRAUCH MUSS DAS GERÄT MITTELS DER ENTSPRECHENDEN TASTEN AUSGESCHALTET WERDEN.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Personen- und Sachschäden, die durch Missachtung der oben genannten Vorschriften sowie durch unbefugte Änderungen auch nur einzelner Gerätekomponenten und die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen verursacht werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN FÜR ELEKTRISCHE GERÄTE UND DIE LÜFTUNGSFUNKTIONEN IN DER INSTALLATIONSANLEITUNG DURCH.
ZUR WAHRUNG IHRER INTERESSEN UND IHRER SICHERHEIT WURDE GESETZLICH FESTGELEGT, DASS DIE INSTALLATION UND DIE WARTUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL UND UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER GELTENDEN BESTIMMUNGEN VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN.
UNSERE ANERKANNTEN INSTALLATIONSTECHNIKER GEWÄHRLEISTEN FACHGERECHTE ARBEIT.
DIE DEAKTIVIERUNG ELEKTRISCHER GERÄTE IST VON KOMPETENTEN PERSONEN VORZUNEHMEN.

VOR DEM ANSCHLUSS DES GERÄTES AN DAS STROMNETZ MUSS SICHERGESTELLT WERDEN, DASS DIE DATEN AUF DEM TYPENSCHILD MIT DENEN DES STROMNETZES SELBST ÜBEREINSTIMMEN.

VOR DEM AUSFÜHREN VON INSTALLATIONS-/WARTUNGSTÄTIGKEITEN SICHERSTELLEN, DASS DIE STROMVERSORGUNG DES GERÄTES ABGESCHALTET IST.

UNMITTELBAR NACH DER INSTALLATION IST EINE KURZE PRÜFUNG DES GERÄTES VORZUNEHMEN. HIERBEI SIND DIE NACHFOLGEND ANGEGEBENEN ANWEISUNGEN ZU BEFOLGEN. BEI FUNKTIONSSTÖRUNGEN MUSS DAS GERÄT VOM STROMNETZ ABGETRENNT UND DAS NÄCHSTE KUNDENDIENSTZENTRUM VERSTÄNDIGT WERDEN.



DER AM NETZKABEL ANGESCHLOSSENE NETZSTECKER UND DIE VERWENDETE STECKDOSE MÜSSEN VOM GLEICHEN TYP SEIN UND DEN GELTENDEN RICHTLINIEN ENTSPRECHEN.
DER ZUGRIFF AUF DIE STECKDOSE MUSS AUCH BEI EINGEBAUTEM GERÄT GEWÄHRLEISTET SEIN.
ZIEHEN SIE BEIM AUSSTECKEN NIE AM KABEL, SONDERN IMMER NUR AM STECKER.

IST DAS NETZKABEL BESCHÄDIGT MUSS UNVERZÜGLICH DER TECHNISCHE KUNDENDIENST KONTAKTIERT WERDEN, DER DASSELBE AUSTAUSCHEN WIRD.



ES IST ZWINGEND ERFORDERLICH, DIE ERDUNG GEMÄSS DEN IN DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE VORGESEHENEN BESTIMMUNGEN VORZUNEHMEN.

NACH JEDER VERWENDUNG DES GERÄTES ÜBERPRÜFEN, DASS DIE BEDIENKNÖPFE IN 0-SCHALTSTELLUNG SIND (AUSGESCHALTET).

LEGEN SIE AUF KEINEN FALL ALUFOLIEN ODER PLASTIKBEHÄLTER AUF DIE PLATTE.



DAS GERÄT IST FÜR DEN GEBRAUCH DURCH ERWACHSENE PERSONEN BESTIMMT. HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN UND VERHINDERN SIE, DASS SIE DAMIT SPIELEN.

WICHTIG: NACH DER VERWENDUNG BLEIBT DIE KOCHFLÄCHE EINE GEWISSE ZEIT LANG SEHR HEISS, AUCH WENN SIE ABGESCHALTET IST.
VERHINDERN SIE, DASS KINDER MIT DER KOCHFLÄCHE IN KONTAKT KOMMEN.

ACHTUNG: SOLLTEN SICH RISSE ODER SPRÜNGE BILDEN ODER SOLLTE DIE KOCHFLÄCHE AUS GLASKERAMIK ZERBRECHEN, IST DAS GERÄT SOFORT AUSZUSCHALTEN. SPERREN SIE SOFORT DIE STROMZUFUHR UND WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST.

DIE VERWENDUNG DIESES GERÄTES IST PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN UND GEISTIGEN FÄHIGKEITEN (SOWIE KINDERN) ODER PERSONEN, DIE KEINE ERFAHRUNG IM UMGANG MIT ELEKTROGERÄTEN HABEN, NICHT ERLAUBT, ES SEI DENN, SIE WERDEN VON ERWACHSENEN, DIE FÜR IHRE SICHERHEIT VERANTWORTLICH SIND, ANGEWIESEN UND BEAUFSICHTIGT.

Allgemeine Hinweise

ENTFERNEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME ALLE ETIKETTEN UND SCHUTZFOLIEN AUF DEN AUSSENFLÄCHEN DES GERÄTES.

VERSUCHEN SIE NIE, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN. ALLE REPARATUREN SIND VON EINEM **AUTORISIERTEN FACHTECHNIKER** ODER EINEM **AUTORISIERTEN KUNDENDIENSTZENTRUM AUSZUFÜHREN**.

DEN EINGESCHALTETEN TOASTER NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.

FETTE UND ÖLE KÖNNEN FEUER FANGEN, WENN SIE ÜBERHITZT WERDEN. ES EMPFIEHLT SICH DAHER, SICH WÄHREND DER ZUBEREITUNG VON ÖL- ODER FETTHALTIGEN SPEISEN NICHT ZU ENTFERNEN. LÖSCHEN SIE BRENNENDE ÖLE ODER FETTE NIEMALS MIT WASSER. LEGEN SIE EINEN DECKEL DARAUF UND SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS.

DIE OBERFLÄCHE AUS GLASKERAMIK IST SCHLAGFEST. LASSEN SIE JEDOCH KEINE FESTEN ODER HARTEN GEGENSTÄNDE AUF DIE KOCHFLÄCHE FALLEN, DENN DIES KÖNNTE BEI SPITZEN GEGENSTÄNDEN ZUM BRUCH DER OBERFLÄCHE FÜHREN.

DIE KOCHFLÄCHE AUS GLASKERAMIK DARF NICHT ALS ABSTELLFLÄCHE BENUTZT WERDEN.

BEIM ANSCHLUSS ZUSÄTZLICHER ELEKTRISCHER GERÄTE IST VORSICHT GEBOTEN. DIE ANSCHLUSSKABEL DÜRFEN NICHT MIT DER HEISSEN KOCHFLÄCHE IN BERÜHRUNG KOMMEN.

LEGEN SIE NIEMALS LEICHT ENTZÜNDLICHE, EXPLOSIVE ODER VERFORMBARE GEGENSTÄNDE DIREKT NEBEN DAS GERÄT.

SOLLTE DAS GERÄT AUF SCHIFFEN ODER WOHNWAGEN INSTALLIERT WERDEN, DARF ES NICHT ALS RAUMHEIZER BENUTZT WERDEN.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Personen- und Sachschäden, die durch Missachtung der oben genannten Vorschriften sowie durch unbefugte Änderungen auch nur einzelner Gerätekomponenten und die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen verursacht werden.

3. UMWELTSCHUTZ

3.1 Unser Beitrag zum Umweltschutz

Gemäß den Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 003/108/EG hinsichtlich der Verringerung des Gebrauchs gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie der Entsorgung von Abfällen, gibt das Symbol des durchkreuzten Müllkübels auf dem Gerät an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen zu entsorgen ist. Der Anwender muss deshalb das Gerät, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bei geeigneten Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfälle abgeben, oder beim Kauf eines gleichwertigen Gerätes im Verhältnis eins zu eins an den Händler zurückgeben. Die richtige getrennte Sammlung zur nachfolgenden Weiterleitung des verschrotteten Gerätes zum Recycling, zur Aufbereitung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt sowie Gesundheit zu vermeiden und erleichtert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die gesetzwidrige Entsorgung des Produktes durch den Anwender hat die Verhängung von Verwaltungsstrafen zur Folge.

Das Produkt enthält, gemäß der gültigen europäischen Richtlinien, keine nennenswerte Menge an gesundheits- und umweltschädlichen Substanzen.

3.2 Ihr Beitrag zum Umweltschutz

Die Verpackung unserer Produkte ist aus recyclingfähigem und umweltfreundlichem Material gefertigt, das die Umwelt nicht belastet. Bitte helfen Sie mit und sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung des Verpackungsmaterials. Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder den zuständigen Einrichtungen Ihrer Umgebung die Adressen der entsprechenden Sammel-, Recycling- und Entsorgungsstellen geben.

Die Verpackung oder Teile davon nicht unbeaufsichtigt lassen. Insbesondere Plastikbeutel können eine mögliche Erstickungsgefahr für Kinder darstellen.

Auch die Altgeräte sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
Achtung: Das Gerät zu der für die Altgerätesammlung zuständigen Ortsstelle bringen. Die korrekte Entsorgung ermöglicht eine intelligente Wiederverwertung hochwertiger Materialien.
Schneiden Sie außerdem das Netzkabel durch und beseitigen Sie es zusammen mit dem Stecker.

4. LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

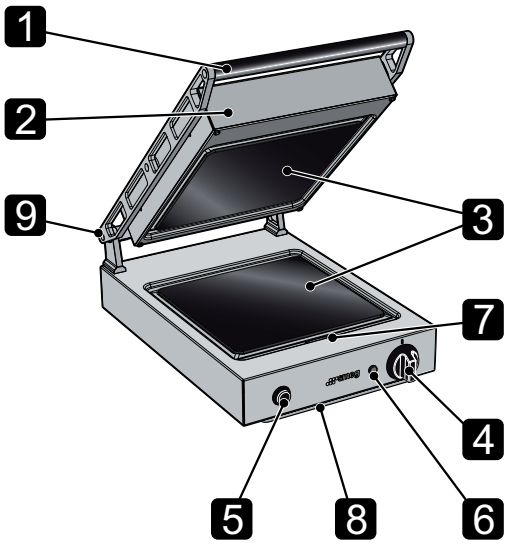

1. GRIFF
2. DECKEL
3. GLASKERAMIKPLATTEN
4. THERMOSTAT-SCHALTER
5. ON-OFF-TASTE
6. THERMOSTAT-KONTROLLLAMPE
7. AUSLASSÖFFNUNG
8. HERAUSNEHMBARER BEHÄLTER
9. GELENK

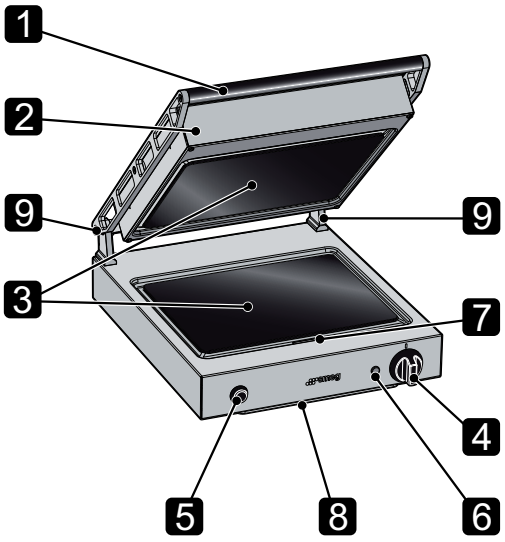

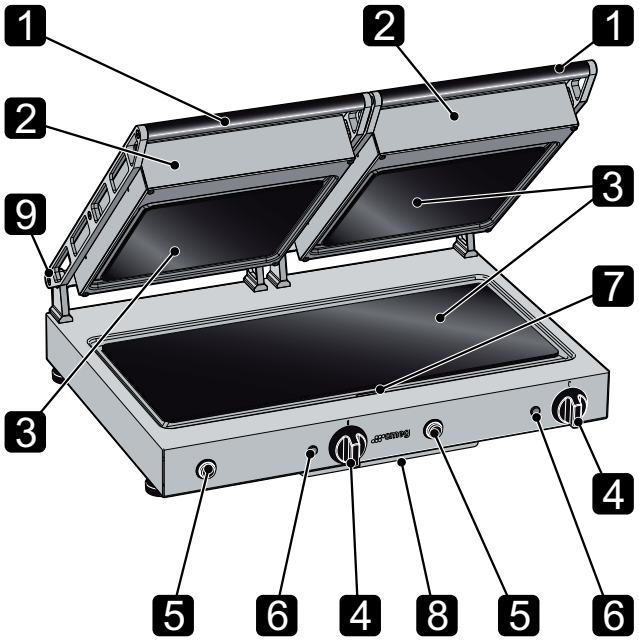

5. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem erstmaligen Kochen müssen alle Etiketten und Schutzfolien auf den Außenflächen des Gerätes entfernt und die Kochfläche gereinigt werden.
Die Platte daraufhin mindestens 5 Minuten lang einschalten. Dieser Vorgang ist notwendig, um den „Neugeruch“ zu beseitigen und die Feuchtigkeit verdampfen zu lassen, die sich während der Herstellung im Werk angesammelt haben könnte.
Zum Einschalten der Platte folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt „6. Beschreibung der Bedienelemente“.

6. BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

THERMOSTAT-SCHALTER

Die gewünschte Temperatur wird durch das Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn festgelegt (zwischen **50°C** und **400°C).**

THERMOSTAT-KONTROLLLAMPE

Das Aufleuchten dieser Kontrolllampe zeigt an, dass sich der Toaster in der Vorheizphase befindet. Das Erlöschen zeigt an, dass die voreingestellte Temperatur erreicht ist. Das regelmäßige Blinken der Kontrolllampe zeigt an, dass die Temperatur der Platte auf dem eingestellten Wert gehalten wird.

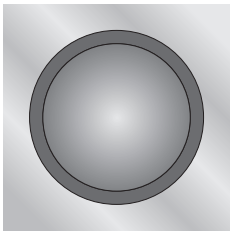

ON-OFF-TASTE

Mittels dieser Taste kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.
Die Temperatureinstellung der Platte erfolgt durch Drehen des Thermostat-Schalters auf die gewünschte Temperatur.

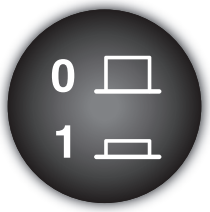

Wichtig:
Das Erhitzen der Platte wird **nicht** aktiviert, wenn der Thermostat-Schalter in Position **0** steht, auch wenn das Gerät auf ON (1) gestellt ist.

Wichtig:
Überprüfen Sie den Fettsammelbehälter während und nach der Verwendung des Gerätes. Sofern erforderlich, leeren und positionieren Sie ihn wie in Kapitel „7.6 Reinigung des Fettsammelbehälters“ beschrieben.

7. REINIGUNG UND WARTUNG

Die Stromzufuhr des Gerätes muss vor jedem Eingriff unterbrochen werden.

Das Gerät nicht mit einem Dampfstrahl reinigen.

Das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser eintauchen.

7.1 Reinigung von Edelstahl

Damit die Edelstahlflächen perfekt erhalten bleiben, sollten sie nach jedem Gebrauch der Platte und bei abgekühltem Gerät regelmäßig gereinigt werden.

7.2 Tägliche Reinigung

Zur Reinigung und Pflege der Oberflächen aus Edelstahl immer **nur** spezifische und nicht scheuernde Produkte verwenden, die keine säurehaltigen Substanzen auf Chlorbasis enthalten.
Gebrauchsanweisung: Das Produkt auf einen feuchten Lappen geben und auf die Flächen auftragen. Sorgfältig spülen und mit einem weichen Tuch oder Lappen aus Mikrofaser abtrocknen.

7.3 Flecken oder Speiserückstände

Keine Putzschwämme aus Metall oder scharfe Schaber verwenden, die die Oberflächen beschädigen können.
Normale und nicht scheuernde Reinigungsprodukte und gegebenenfalls Materialien aus Holz oder Kunststoff verwenden. Gründlich nachspülen und mit einem weichen Tuch oder einem Lappen aus Mikrofaser abtrocknen.

7.4 Reinigung der Glaskeramikplatte

Die Glaskeramikplatte muss regelmäßig bzw. nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Etwaige Verkrustungen nach dem Kochvorgang können Sie mit dem mitgelieferten Schaber entfernen. Anschließend wischen Sie mit Wasser nach und trocknen die Fläche mit einem sauberen Lappen. Durch die Verwendung des Schabers kann der Verbrauch von chemischen Produkten für die tägliche Reinigung der Platte wesentlich eingeschränkt werden.
Verwenden Sie keine kratzenden oder aggressiven Reinigungsmittel (z. B. Reinigungspulver, Backofensprays, Fleckenentferner und Metallschwämme).

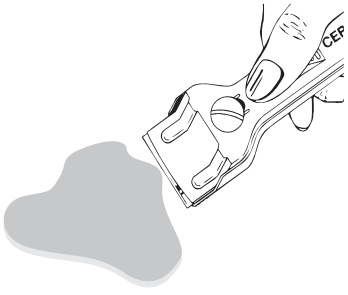

Farbliche Veränderungen haben keine Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit und Widerstandsfähigkeit der Glaskeramik. Dabei handelt es sich nicht um Materialveränderungen der Plattenoberfläche, sondern lediglich um Rückstände, die nicht entfernt wurden und daher verkohlt sind.

Es können sich auch **glänzende Stellen** bilden, die auf die Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln zurückzuführen sind. Sie lassen sich nur schwer mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Es kann nötig sein, den Reinigungsvorgang mehrmals zu wiederholen. Die Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln kann zu einer Fleckenbildung führen.

7.5 Wöchentliche Reinigung

Reinigen und pflegen Sie die Kochplatte ein Mal in der Woche mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel für Glaskeramik. Beachten Sie dabei immer die Herstellerhinweise. Das in diesen Produkten enthaltene Silikon bildet einen flüssigkeits- und schmutzabweisenden Schutzfilm. Alle Flecken bleiben auf dem Schutzfilm und können leicht entfernt werden. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem sauberen Tuch trocken. Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittelreste auf der Kochfläche zurückbleiben, denn sie könnten bei Erwärmung aggressiv wirken und die Oberfläche angreifen.

7.6 Reinigung des Fettsammelbehälters

Auf der Vorderseiten unterhalb der Platte ist ein Edelstahlbehälter angeordnet, der das vom Erwärmen der Speisen stammende Fett auffängt, das durch die Öffnung „**A**“ heruntertropft. Es wird empfohlen, vor dem Garvorgang etwas Wasser in den Behälter zu geben, um die spätere Reinigung zu erleichtern.
Der Behälter kann aus seinen Führungen herausgezogen und in dem Geschirrspüler gespült werden.
Nach der Reinigung muss der Behälter erneut eingesetzt werden.

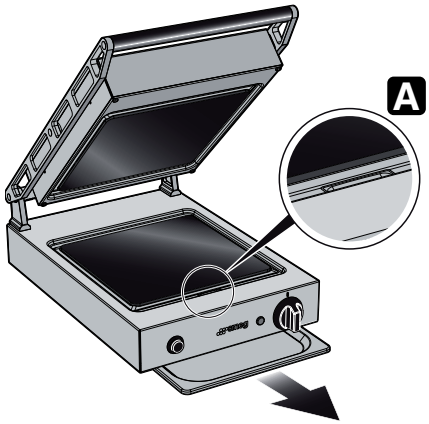

7.7 Einstellen des Gelenks

Im Laufe der Zeit könnte sich das Gelenk, das eine zu schnelle oder ungewollte Schließung des Deckels verhindert, lockern. In diesem Fall muss das auf der Rückseite des Gerätes befindliche Gelenk mit einem Inbusschlüssel ∅ 4 erneut festgezogen werden.

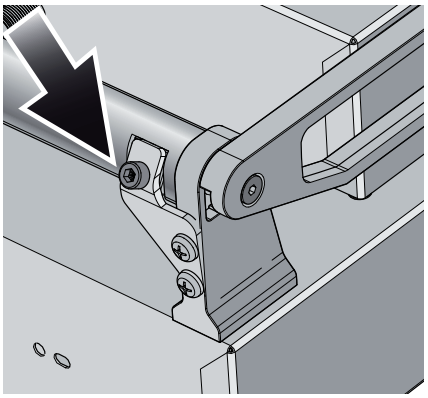

Bei den Modellen mit doppeltem Gelenk muss die Einstellung beidseitig vorgenommen werden, um Ausgleichsstörungen zu vermeiden.

8. INSTALLATION DES GERÄTES

Der Toaster muss auf einer waagerechten Arbeitsplatte frei installiert werden. Die Entfernung von der Rückwand muss eine leichte Erreichbarkeit der Klemmleiste ermöglichen, um den Anschluss des Stromkabels vorzunehmen.
Die Installation muss durch einen **Fachtechniker** und gemäß der derzeit gültigen EWG-RICHTLINIEN ausgeführt werden.

8.1 Elektrischer Anschluss



Versichern Sie sich, dass die Spannung und die Abmessungen der Speisung den Angaben des Typenschilds entsprechen, das sich auf der Seite des Gerätes befindet. **Es ist untersagt, dieses Typenschild zu entfernen**.

Die Glaskeramikplatte ist mit einem Netzstecker und einem dreipoligen Kabel 3 x 1,5 mm^2 Typ H07RN-F für **220-240V**~ ausgestattet.

Die Stromzufuhr des Gerätes vor jedem Eingriff unterbrechen.



Das Gerät nur mit Stecker und Steckdose desselben Typs (in Übereinstimmung mit den EWG-Richtlinien) an das Stromnetz anschließen, wobei der Anschluss an das Netzkabel unter Einhaltung der geltenden Vorschriften vorzunehmen ist. Sicherstellen, dass das Netzkabel über eine angemessene Erdung verfügt. Es dürfen keine Reduzierstecker, Adapter oder Shunts verwendet werden.

Beim einem dauerhaften Stromanschluss an das Stromnetz muss an der Speisleitung eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens **3 mm** vorgesehen werden, die in einer leicht erreichbaren Position in der Nähe des Gerätes anzubringen ist.

Die durch dieses Symbol gekennzeichnete Klemme verbindet die Teile miteinander, die sich normalerweise am Erdungspotential befinden. Verbinden Sie die Geräte mittels dieser Klemme entsprechend miteinander, um den Potentialausgleich dieser zu erzielen (siehe Abbildung unten).

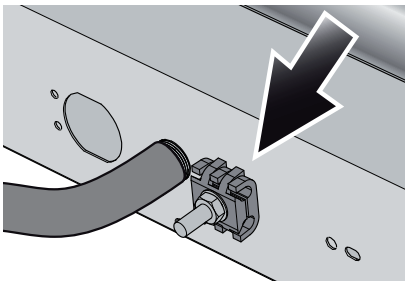

8.2 Sicherheitsthermostat

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die bei schweren Funktionsstörungen ausgelöst wird. Vor dem Rücksetzen der Sicherheitsvorrichtungen muss der technische Kundendienst verständigt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Personen- und Sachschäden, die durch die Nichtbeachtung der oben genannten Vorschriften sowie durch unbefugte Änderungen auch nur einzelner Gerätekomponenten verursacht werden.

8.3 Außenmaße

Folgend sind die Außenmaße des Gerätes aufgeführt.

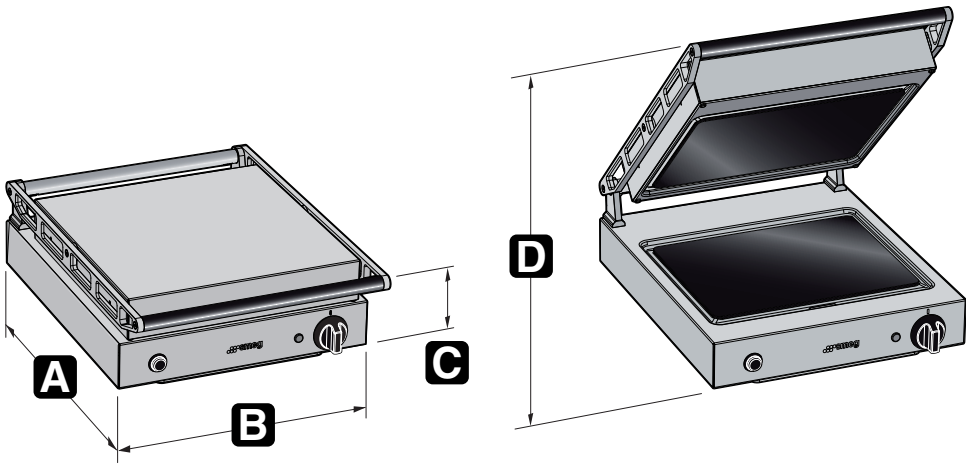

	A	B	C	D
Abmessungen (mm)	520	390 ÷ 644	170	650

8.4 Positionierung des Toasters

Bei der Positionierung des Toasters müssen folgende Hinweise beachtet werden.
Einen Abstand von mindestens 50 mm von der Rück- und Seitenwand einhalten.
Für den Fall, in dem das Gerät in unmittelbarer Nähe von Wänden, Trennvorrichtungen, Küchenmöbeln, Dekorationsgegenständen, usw... aufgestellt werden soll, sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht aus entzündbarem Material hergestellt sind. Im gegensätzlichen Fall müssen sie mit einem geeigneten Dämmmaterial verkleidet werden. Zudem sollten die gültigen Brandschutzrichtlinien beachtet werden.
Werden zwei Toaster nebeneinander aufgestellt, so muss ein Abstand von mindestens 10 mm eingehalten werden.

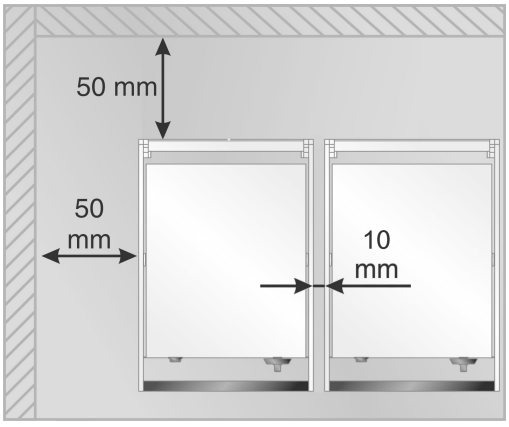

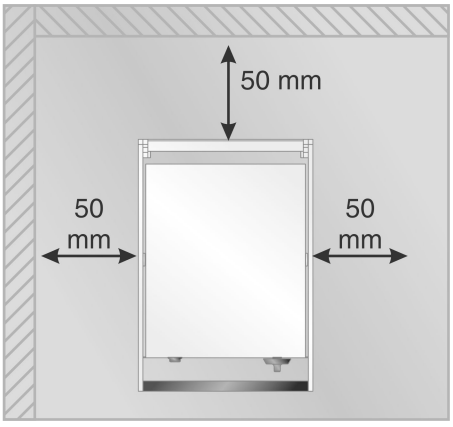

8.5 Nivellierung des Toasters

Der Toaster ist sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite mit regulierbaren Füßen ausgestattet.
Es wird empfohlen, die Rückseite etwas höher einzustellen, so dass das vom Erwärmen der Speisen stammende Fett durch die Neigung des Gerätes zur Vorderseite hin fließt und somit durch die entsprechende Öffnung in dem Fettsammelbehälter aufgefangen werden kann. Dieser Behälter kann herausgenommen und separat gespült werden.